

Kit WC-Set

La forma más sencilla de revestir los tanques de los inodoros suspendidos.




Instalación completa con **sólo unos pocos pasos.**

Artículos que componen el kit



20
unidades

Materiales necesarios
(no forman parte del Kit WC-Set)




Herramientas




1



2

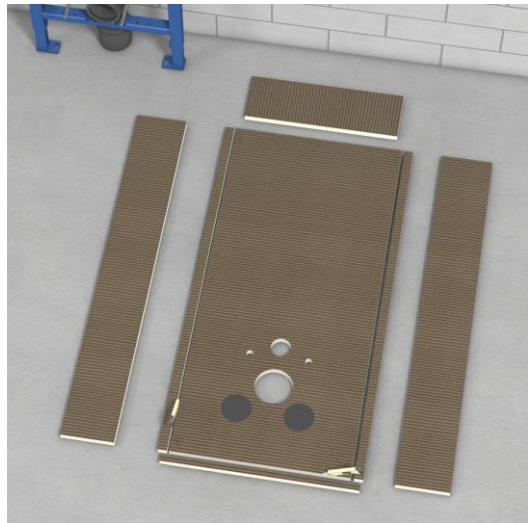

3

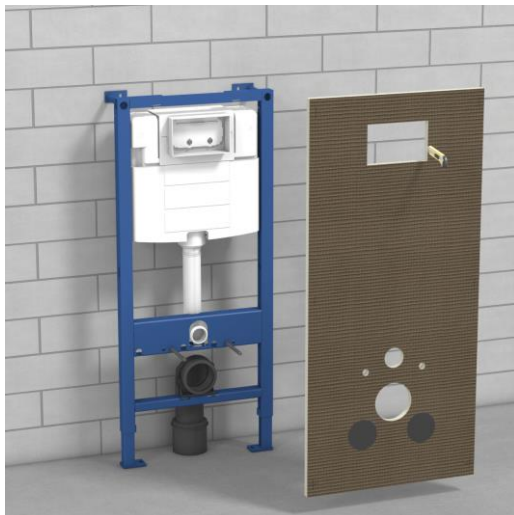

4



5



6



7



8



9



10



Productos MC Spain utilizados y que no forman parte del Kit:

M 21 Classic
 MS 6 – Sellador adhesive
 GS 12 – Malla de fibra de vidrio autoadhesiva